Outdoor-Armbanduhr

für Trekking

Semptec™

URBAN SURVIVAL TECHNOLOGY

NC-7387-675

INHALT

IHRE NEUE OUTDOOR-ARMBANDUHR FÜR TREKKING 4
Lieferumfang 4

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN 5
Sicherheitshinweise 5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung 5
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung 5
Konformitätserklärung 5
Produktdetails 6

INBETRIEBNAHME 6
Batterie einlegen/wechseln 6

VERWENDUNG 6
Uhr-Modus 6
Zeit/Datum einstellen 7
Zweite Uhrzeit einstellen 7
Alarm 7
Alarm einstellen 8
Timer 9
Stoppuhr-Modus 9
Stoppuhr 10
Datenansicht 10
Verschiedene Messungen 10
Kompass 12
Kompass kalibrieren 12
Deklinationswinkel einstellen 13
Höhenmesser 14
Höhe einstellen 14
Uhrzeit 14
Speicherung der maximalen Höhe 15
Speicherung der minimalen Höhe 15
Gesamtsumme Höhenmeter bergab 15
Anzahl der Berge 16
Aufnahme 16
Barometer-Modus 16
Barometer einstellen 17
Uhrzeit 17
Speicherung des maximalen Luftdrucks 17
Speicherung des minimalen Luftdrucks 18
Speicherung der maximalen Temperatur 18
Speicherung der minimalen Temperatur 18

TECHNISCHE DATEN 19

IHRE NEUE OUTDOOR-ARMBANDUHR FÜR TREKKING

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Outdoor-Armbanduhr. Mit dieser wasserdichten Armbanduhr haben Sie zugleich einen Chronographen, Kompass, Höhenmesser und Barometer auf Ihren Touren dabei.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Outdoor-Armbanduhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Outdoor-Armbanduhr
- Batterie Typ CR2032
- Bedienungsanleitung

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Setzen Sie das Display keiner langen direkten Sonneneinstrahlung aus. Es kann beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
- Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7387 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
09.01.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-7387 ein.

Importiert von:
PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland

Sig.: HSc//EX: JaW//MK

PRODUKTDETAILS

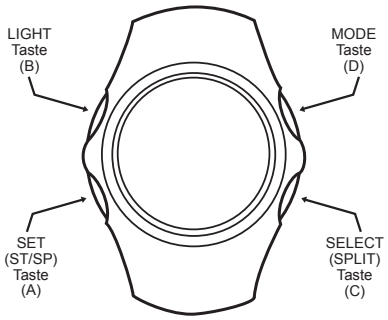

1. A-Taste: SET (ST/SP)
2. B-Taste: LIGHT
3. C-Taste: SELECT (SPLIT)
4. D-Taste: MODE

INBETRIEBNAHME

Batterie einlegen/wechseln
Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Uhr mit einem Schraubendreher. Legen Sie eine 3V-Batterie (Typ CR2032) ein und achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder an.

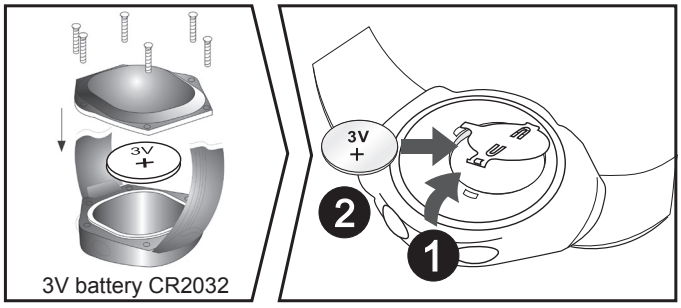

Das Einlegen der Batterie startet den Mikroprozessor der Armbanduhr.

VERWENDUNG

Die Armbanduhr besitzt 5 Hauptfunktionen, die Sie durch wiederholtes Drücken der D-Taste aufrufen können:
- Uhrzeit
- Stoppuhr
- Kompass
- Höhenmesser
- Barometer

Um das Display auch bei Dunkelheit lesen zu können, drücken Sie die B-Taste. Das Hintergrundlicht geht für 2 Sekunden an. Eine dauerhafte Beleuchtung des Displays ist nicht möglich. Die Beleuchtung verbraucht zusätzlich Energie und reduziert die Lebensdauer der Batterie.
Die angezeigte Temperatur ist die Temperatur im Gehäuse. Sie wird von Ihrer Körpertemperatur beeinflusst, wenn Sie die Armbanduhr am Handgelenk tragen. Um eine zuverlässige Außentemperaturanzeige zu erhalten, müssen Sie die Uhr für ca. 15 bis 30 Minuten von Ihrem Handgelenk nehmen und an einer Stelle positionieren, wo die Temperatur gemessen werden kann. Setzen Sie die Uhr nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

Uhr-Modus

1. Drücken Sie wiederholt die D-Taste, bis im Display „TIME“ angezeigt wird.

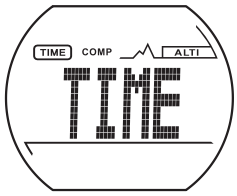

2. Drücken Sie im Uhr-Modus die C-Taste, um zwischen den Einstellungsoptionen Uhrzeit (TIME), Alarm (ALARM) und Countdown (Timer) zu wechseln.
3. Drücken Sie im Uhr-Modus wiederholt die C-Taste, bis im Display „TIME“ angezeigt wird.

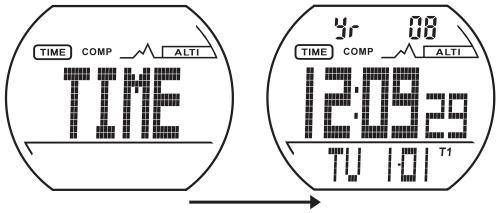

4. Im oberen Bereich des Displays wird das Jahr angezeigt, im unteren der Wochentag und das Datum.

Zeit/Datum einstellen

1. Halten Sie die A-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt. Im Display erscheint „SETTING“ und die Anzeige „24H“ blinkt. Sie können zwischen der 12- und 24-Stunden-Anzeige wählen, indem Sie die C-Taste drücken.
2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der A-Taste. Die Sekunden-Anzeige blinkt.

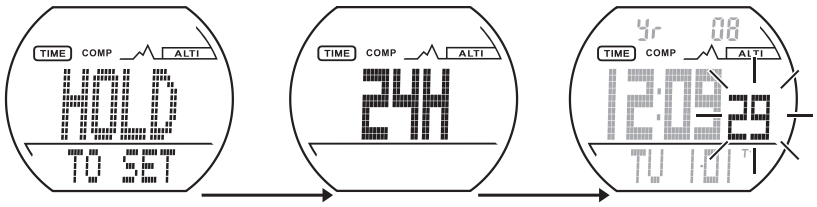

3. Drücken Sie die C-Taste, um die Sekunden-Anzeige zurück auf „Null“ zu setzen. Bestätigen Sie diese Auswahl durch Drücken der A-Taste. Die Minuten-Anzeige blinkt.
4. Drücken Sie die C-Taste, um die Minuten einzustellen. Wenn Sie die C-Taste gedrückt halten, nutzen Sie den schnellen Vorlauf. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der A-Taste.
5. Auf die gleiche Weise stellen Sie die Stunden, das Jahr, den Monat und den Tag ein.
6. Im Anschluss blinkt „ENGLISH“ im Display und Sie können durch Drücken der C-Taste das metrische oder das angloamerikanische Maßsystem auswählen.
7. Drücken Sie abschließend die D-Taste, um die Einstellungen zu beenden.

Zweite Uhrzeit einstellen

1. Halten Sie im Uhr-Modus die C-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt. Die Armbanduhr wechselt zur zweiten Uhrzeit, im unteren Bereich des Displays erscheint auf der rechten Seite „T2“.
2. Folgen Sie den Beschreibungen unter **Zeit/Datum einstellen**, um die Zeit für die zweite Uhrzeit einzustellen.
3. Nachdem Sie die Zeit eingestellt haben, halten Sie die C-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt. Die Armbanduhr wechselt zur ersten Uhrzeit (T1).

HINWEIS:
Sie können den Uhr-Modus jederzeit erneut aufrufen, um Ihre Einstellungen zu korrigieren.

Alarm
Drücken Sie im Uhr-Modus wiederholt die C-Taste, bis im Display „ALARM“ angezeigt wird.

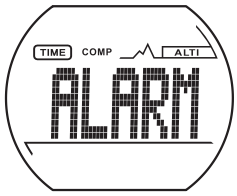

Sie können 5 verschiedene Alarmoptionen einstellen und diese, wenn gewünscht, auch miteinander kombinieren:

a. Alarm zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Datum (z.B. am 19. Juni um 10:00 Uhr)

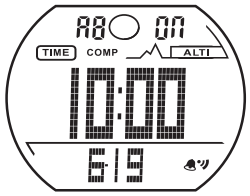

b. Alarm an jedem Tag in einem bestimmten Monat (z.B. an jedem Tag im Juni um 10:00 Uhr)

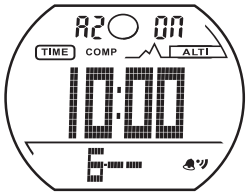

c. Monatlicher Alarm (z.B. an jedem 19. Tag eines Monats um 10:00 Uhr)

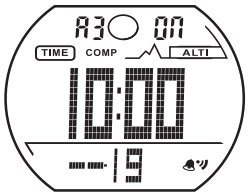

d. Täglicher Alarm (z.B. jeden Tag um 10:00 Uhr)

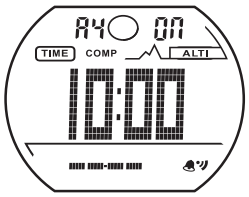

e. Stündlicher Alarm

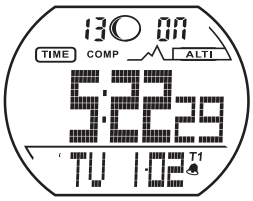

Wenn die Alarm-Funktion eingeschaltet ist, ertönt das akustische Signal 30 Sekunden lang. Beenden Sie den Alarm durch Drücken der Tasten A, B oder C. Ansonsten wird das Alarmsignal viermal im Abstand von jeweils 2 Minuten wiederholt.
Wenn der stündliche Alarm eingestellt ist, ertönt zweimal hintereinander ein Signalton.
Die Alarm-Zeit ist abhängig von der ausgewählten aktuellen Uhrzeit (T1 oder T2).

Alarm einstellen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Alarm einzustellen:

1. Drücken Sie im Uhr-Modus wiederholt die C-Taste, bis im Display „ALARM“ angezeigt wird.
2. Drücken Sie die A-Taste, um eine der 5 Alarmoptionen auszuwählen.
3. Halten Sie die A-Taste gedrückt, um den ausgewählten Alarm einzustellen.
4. Drücken Sie die C-Taste, um den Alarm ein- bzw. auszuschalten. Drücken Sie dann die A-Taste, um die Einstellungen zu bestätigen.

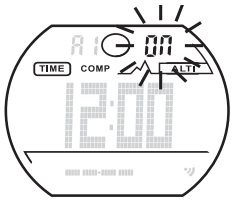

5. Drücken Sie die C-Taste, um die Einstellungen zu Uhrzeit, Monat und Datum vorzunehmen. Bestätigen Sie diese Einstellungen durch Drücken der A-Taste.

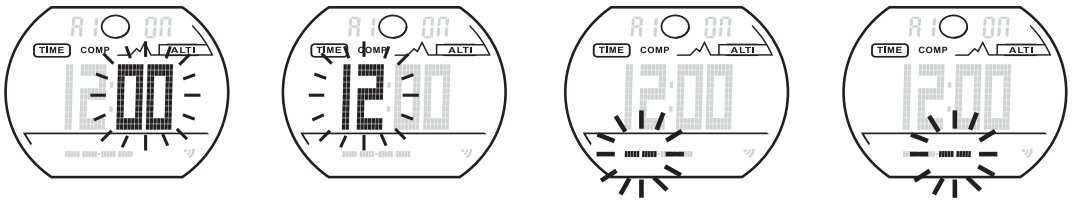

6. Drücken Sie die C-Taste, um den stündlichen Alarm ein- bzw. auszuschalten. Drücken Sie anschließend die A-Taste, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.

7. Drücken Sie die D-Taste, um die Einstellungen zu beenden.

Timer

1. Drücken Sie im Uhr-Modus wiederholt die C-Taste, bis im Display „TIMER“ angezeigt wird.

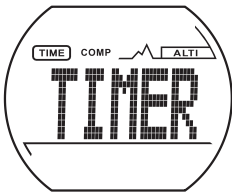

Die Armbanduhr besitzt zwei Timer-Funktionen: eine zählt herunter, die andere zählt hinauf.
Die Standard-Einstellung ist 00:01:00 (1 Minute).

2. Halten Sie die A-Taste gedrückt, bis im Display „HOLD TO SET“ erscheint und der Countdown eingestellt werden kann.
3. Stellen Sie die Minuten durch Drücken der C-Taste ein. Bestätigen Sie die Einstellungen durch Drücken der A-Taste.
4. Stellen Sie die Stunden durch Drücken der C-Taste ein. Bestätigen Sie diese Einstellungen durch Drücken der A-Taste.

Durch Drücken der C-Taste wählen Sie die Art des Countdowns:
r: Der Countdown beginnt wieder bei der zuvor eingestellten Zeit und zählt herunter, sobald die Null erreicht ist.
u: Der Countdown beginnt bei „Null“ und zählt hinauf, sobald die Null erreicht ist.
s: Der Countdown stoppt, sobald die Null erreicht ist.

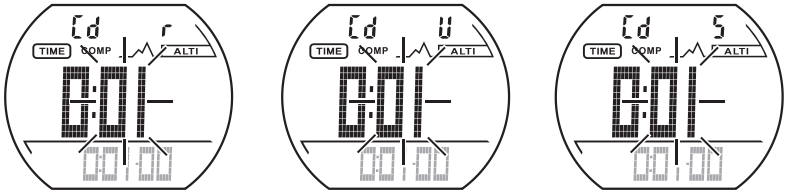

5. Drücken Sie zum Abschluss die D-Taste, um die Einstellungen zu beenden.

Für alle 3 Countdown-Modi gilt Folgendes:

- **A-Taste drücken**: Countdown beginnt
- **A-Taste erneut drücken**: Countdown stoppt
- **A-Taste ein weiteres Mal drücken**: Countdown wird fortgesetzt
- **Während angehaltenem Countdown A-Taste für 3 Sekunden gedrückt halten**: Countdown setzt sich auf die ursprünglich eingestellte Zeit zurück.
- Wenn der Countdown die Null erreicht, ertönt für 15 Sekunden ein Alarmsignal. Dieses können Sie durch Drücken der Taste A, C oder D beenden.

Stoppuhr-Modus

Drücken Sie wiederholt die D-Taste, bis Sie den Stoppuhr-Modus erreicht haben. Im Display wird „CHRONO“ angezeigt.

Drücken Sie im Stoppuhr-Modus die C-Taste, um zwischen den Einstellungsoptionen Stoppuhr (CHRONO) und Datenansicht (DATA RECALL) zu wechseln.

HINWEIS:
Der Wechsel zwischen Stoppuhr und Datenansicht funktioniert nur, wenn mindestens 1 Runde aufgezeichnet wurde.

Stoppuhr

Drücken Sie die C-Taste im Stoppuhr-Modus so oft, bis im Display „CHRONO“ angezeigt wird.

HINWEIS:
Die Stoppuhr kann bis zu 99 Runden speichern, danach zeigt sie “MEMORY FULL“ an.

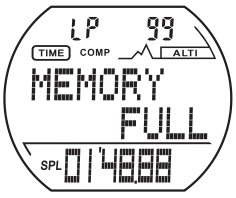

1. Drücken Sie die A-Taste, um die Stoppuhr zu starten und zu stoppen.
2. Drücken Sie die C-Taste, um die Rundenzeit zu speichern, während die Stoppuhr läuft.
3. Wenn der Speicher voll ist, wird im Display „MEMORY FULL“ angezeigt.
4. Um die Stoppuhr zurückzusetzen, halten Sie die A-Taste solange gedrückt, bis „00“ angezeigt wird.

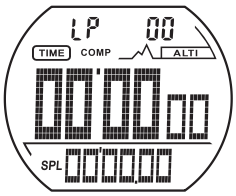

STOPPUHR
Modus

Datenansicht

- Drücken Sie die A-Taste, um die Stoppuhr anzuhalten. Drücken Sie anschließend die C-Taste, um den Datenansicht-Modus zu öffnen.
- Das Display zeigt die gespeicherte beste Runde mit „BEST-LAP“ an.
- Drücken Sie die A-Taste, um die verschiedenen Rundenzeiten anzuzeigen.
- Drücken Sie die C-Taste, um den Datenansicht-Modus wieder zu verlassen.

Verschiedene Messungen

Sie können verschiedene Messungen vornehmen:

Standard-Messung: A-A-A

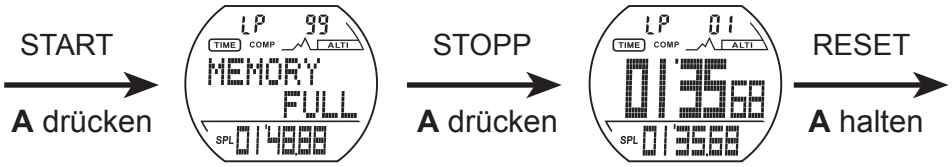

Rundenzeit-Messung: A-C-C-A-A

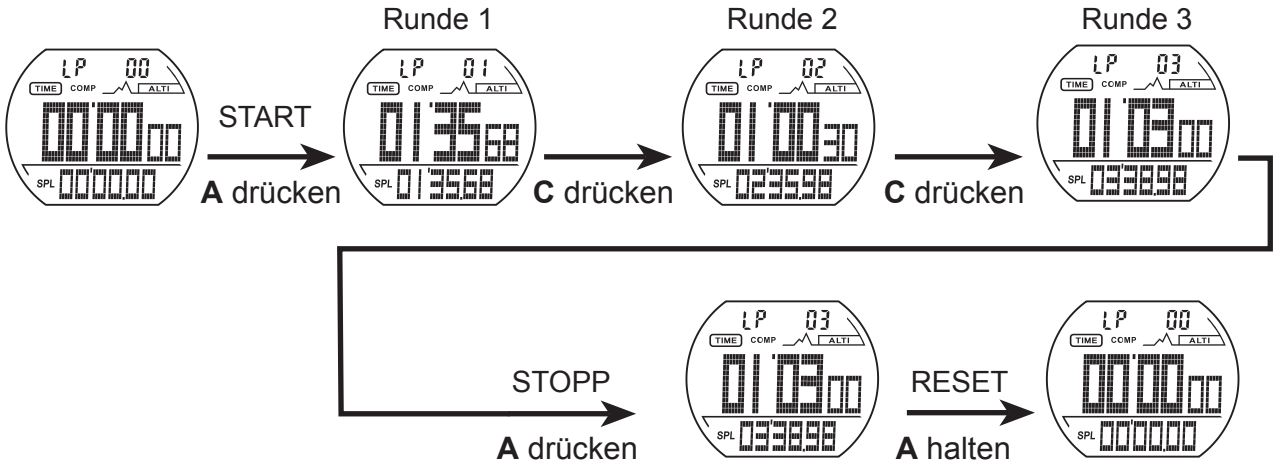

Speicher aufrufen/Datenansicht: C-A-A … A-C-A

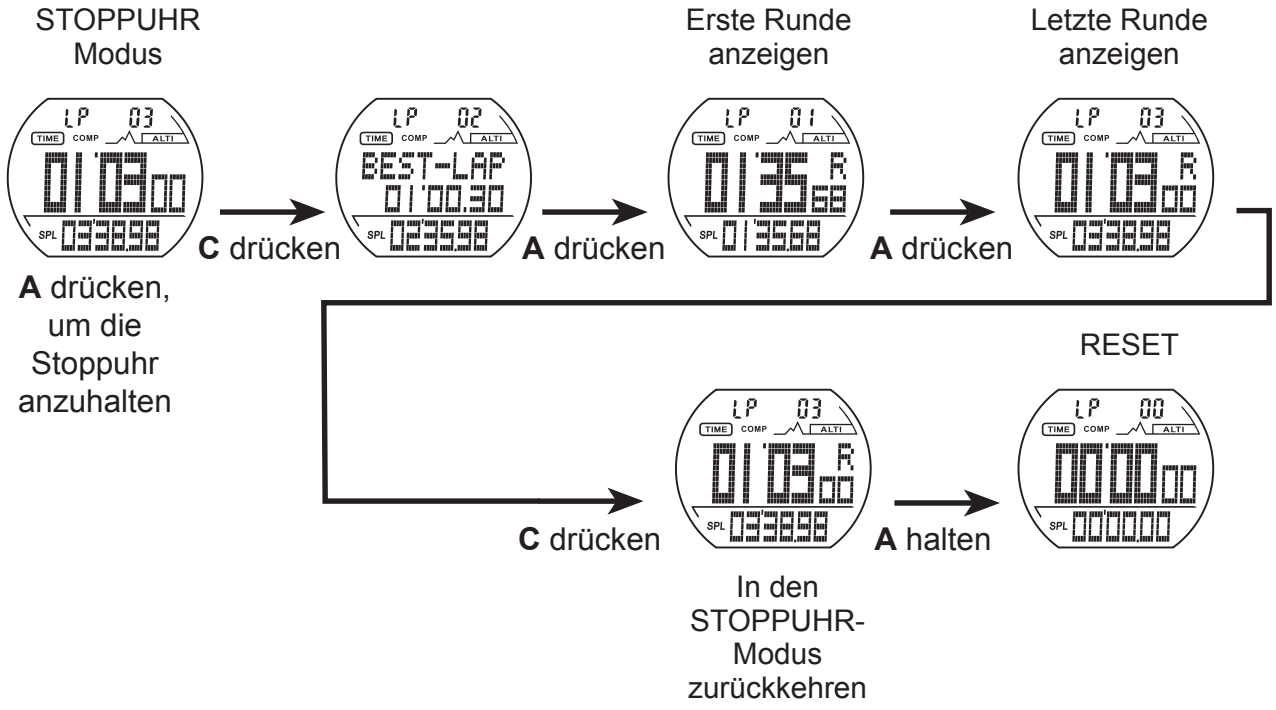

Kompass
- Drücken Sie wiederholt die D-Taste, bis Sie den Kompass-Modus erreicht haben. Im Display wird „COMP“ angezeigt.
- Halten Sie den Kompass in waagerechter Position und richten Sie den Pfeil ➡ auf das Ziel/die Richtung aus.

Es gibt 2 Anzeige-Formate: „Große Ziffern-Ansicht“ und „Detail-Ansicht“. Drücken Sie die A-Taste, um zwischen den beiden Ansichten zu wechseln.

Große Ziffern-Ansicht:

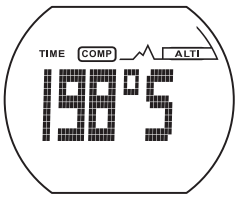

In dieser Ansicht gibt es 2 Reihen: die erste Reihe zeigt den Kompass und die zweite den Kompass-Status.

Detail-Ansicht:

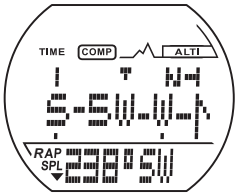

In dieser Ansicht gibt es 3 Reihen:
1. Die erste Reihe zeigt die kürzeste Strecke nach Norden.
   ➡ ist der ausgerichtete Pfeil
   N ➡ auf der linken Seite bedeutet: nach Westen gehen, um Norden schneller zu erreichen.
   N ➡ auf der rechten Seite bedeutet: nach Osten gehen, um Norden schneller zu erreichen.
2. Die zweite Reihe zeigt die Position.
3. Die dritte Reihe zeigt den Kompass und den Kompass-Status.

Um Energie zu sparen, schaltet sich der Kompass automatisch aus:
- im Ruhezustand nach 3 Minuten
- während durchgängigem Gebrauch nach 5 Minuten.

Sie können den Kompass durch Drücken der A-Taste wieder einschalten.

HINWEIS:
Verwenden Sie den Kompass nicht in der Nähe von Metall oder magnetischen Objekten. Wenn im Display „Err“ dauerhaft angezeigt wird, kalibrieren Sie den Kompass erneut. Halten Sie den Kompass in der waagerechten Position, damit die Richtung exakt angezeigt wird.

Kompass kalibrieren
Der digitale Kompass arbeitet mit dem Magnetfeld der Erde und reagiert sehr empfindlich auf Interferenzen. die durch metallische Gegenstände, Haushaltsgeräte, Computer oder Hochspannungsleitung ausgelöst werden.

Um präzise Informationen zum Kompasskurs zu erhalten, sollten Sie den Kompass kalibrieren, wenn
- im Display dauerhaft „Err“ angezeigt wird,
- die numerische Information zum Kompasskurs um mehr als 10 Grad abweicht,
- Sie die Kompass-Funktion das erste Mal in einem Fahrzeug verwenden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Kompass zu kalibrieren:
- Drücken Sie wiederholt die D-Taste, bis Sie den Kompass-Modus erreicht haben. Im Display wird nun „COMP“ angezeigt.
- Halten Sie die A-Taste gedrückt, um in den Kalibrierungs-Modus zu wechseln. Im Display wird „CAL“ angezeigt. Drücken Sie dann die C-Taste, um die Kalibrierung zu starten. Der Ring wird im Display angezeigt und dreht sich.
- Positionieren Sie die Uhr auf einer ebenen Fläche außerhalb der Reichweite von metallischen Gegenständen, Haushaltsgeräten, Computern oder Hochspannungsleitungen, etc. Drehen Sie die Uhr dann zweimal im Uhrzeigersinn. Es müssen keine perfekten Kreise sein, die Drehungen müssen aber in der gleichen Richtung beendet werden. Außerdem ist wichtig, dass jede vollständige Drehung mindestens 20 Sekunden, aber nicht länger als 1 Minute dauert.
- Direkt nach der Kalibrierung drücken Sie die C-Taste, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.
- Eine fehlerhafte Kalibrierung führt zu ungenauen Kompasskursen. Führen Sie eine neue Kalibrierung durch, wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Kompasskurs nicht genau ist.

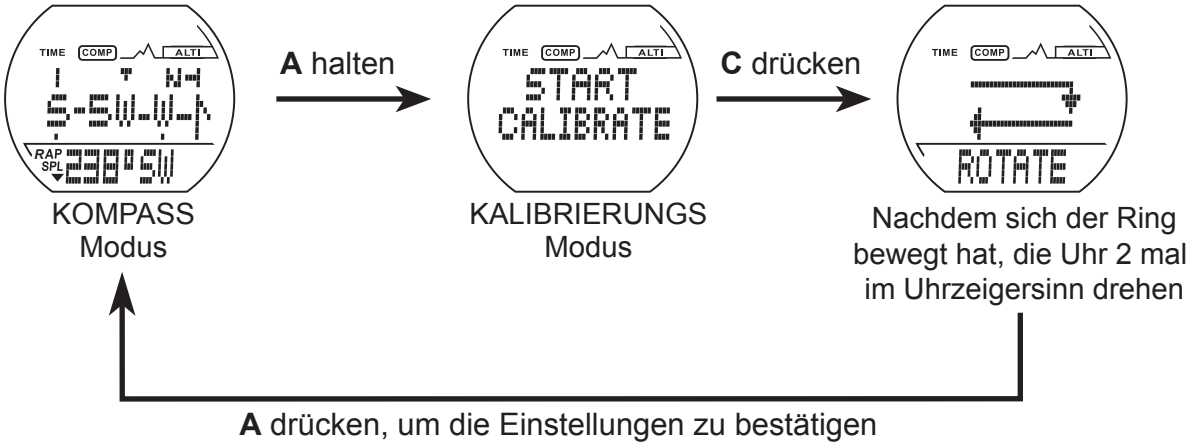

Deklinationswinkel einstellen

Die Deklination ist der Winkel (die gemessene Abweichung) zwischen geographischer und magnetischer Nordrichtung. Viele Karten richten sich nicht nach einem magnetischen Kompass, sondern nach dem geographischen Norden. Deshalb empfiehlt es sich, diese Abweichung einzustellen, um eine zuverlässige Messung zu erhalten.

Die lokale Deklination wird auf dem Kartenrand entweder als östliche Plus-Deklination (E/O) oder als westliche Minus-Deklination (W) angegeben. Die Richtung auf der Karte wird korrigiert, indem die Plus-Deklination abgezogen und die Minus-Deklination addiert wird.

- Halten Sie die A-Taste gedrückt, um in den Kalibrierungs-Modus zu wechseln. Im Display wird „CAL“ angezeigt.
- Drücken Sie die A-Taste erneut, um den Deklinations-Modus zu öffnen. Im Display wird „dEC“ angezeigt.
- Sobald Sie den Deklinations-Modus geöffnet haben, blinkt im Display „E“. Drücken Sie die C-Taste, um die Richtung Osten (E) oder Westen (W) auszuwählen. Drücken Sie anschließend die A-Taste, um die Einstellungen zu bestätigen.
- Die Ziffern des Winkels blinken. Den Ausgleichswinkel stellen Sie ein, indem Sie die C-Taste drücken. Drücken Sie anschließend die A-Taste, um die Einstellungen zu bestätigen.
- Die Einstellung der Deklination beeinflusst die Richtung direkt, deshalb müssen Sie noch ein weiteres Mal die Einstellungen bestätigen. Drücken Sie dafür die C-Taste. Hierdurch wird die Funktion eingeschaltet. Drücken Sie die A-Taste, um diese Einstellungen zu bestätigen.

Beispiel:

Die aktuelle Richtung ist N 10 Grad. Wenn der Deklinationswinkel auf E 30 Grad gesetzt ist, wird die Richtung geändert in NE 40 Grad. Wenn der Deklinationswinkel auf W 30 Grad gesetzt ist, wird die Richtung geändert in NW 340 Grad.

Tabelle der Deklinationswinkel für größere Städte:

Stadt	Deklinations-winkel	Stadt	Deklinations-winkel	Stadt	Deklinations-winkel
Anchorage	22°E	Rio De Janeiro	21°W	New York City	14°W
Atlanta	4°W	San Francisco	15°E	Orlando	5°W
Bombay	1°W	Seattle	19°E	Oslo	2°W
Boston	16°W	Shanghai	5°W	Paris	2°W
London	4°W	Toronto	11°W	Calgary	18°W
Little Rock	3°E	Vancouver	20°W	Chicago	3°W
Livingston, MT	14°E	Washington DC	10°W	Denver	10°E
München	1°E	Waterbury, CT	14°W	Jerusalem	3°E

Höhenmesser
Drücken Sie wiederholt die D-Taste, bis Sie den Höhenmesser-Modus erreicht haben. Im Display wird nun „ALTI“ angezeigt.

Im Höhenmesser-Modus können Sie durch Drücken der C-Taste zwischen den folgenden Unterfunktionen wechseln:
- Uhrzeit,
- Speicherung der maximalen Höhe (HIGH)
- Speicherung der minimalen Höhe (LOW)
- Gesamtsumme Höhenmeter bergauf (UP)
- Gesamtsumme Höhenmeter bergab (DOWN)
- Anzahl Berge (HILL)
- Aufnahme (RECORD)

HINWEIS:
Höhenmesser bestimmen anhand des Luftdrucks die aktuelle Höhe und werden durch Luftdruckschwankungen beeinflusst (sofern Sie nicht GPS-gesteuert sind). Um diesen Effekt auszuschalten, überprüfen Sie den Höhenmesser und stellen Sie ihn neu ein, wenn Sie auf einer bekannten Höhe sind oder setzen Sie Ihre Armbanduhr zurück (Reset-Vorgang), wenn Sie auf Meeresspiegel-Niveau sind.

Höhe einstellen
Drücken Sie die C-Taste im Höhenmesser-Modus so oft, bis im Display „CLOCK“ oder „ALTI“ angezeigt wird.

Halten Sie die A-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt. Im Display erscheint „SETTING“ und die Ziffern des Höhenmessers beginnen zu blinken. Drücken Sie die C-Taste, um die Höhe einzugeben und bestätigen Sie die Einstellungen durch Drücken der A-Taste. Drücken Sie zum Abschluss die C-Taste.

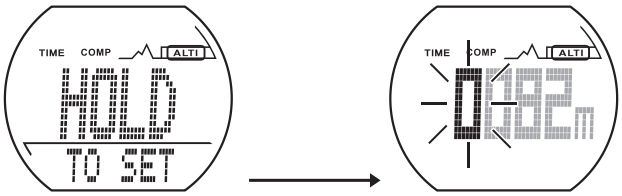

Uhrzeit
Drücken Sie die C-Taste im Höhenmesser-Modus so oft, bis im Display „CLOCK“ angezeigt wird.
Die Uhrzeit wird im unteren Bereich des Displays angezeigt, in der Mitte steht die aktuelle Höhe.
Drücken Sie die A-Taste, um die Uhrzeit, die Temperatur und die Grafik anzuzeigen. Die aktuelle Höhe wird im unteren Bereich angezeigt.

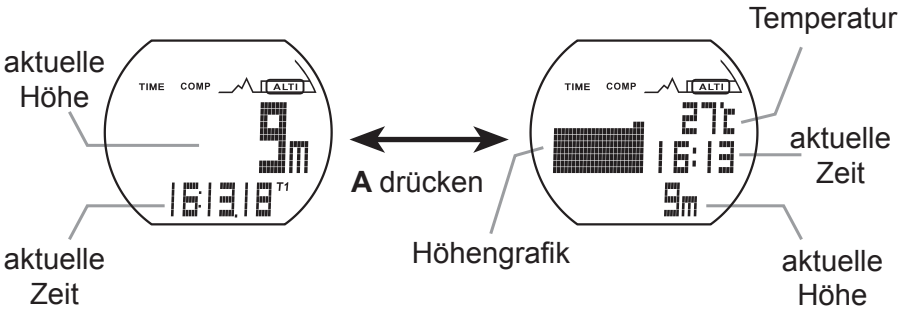

Speicherung der maximalen Höhe
1. Drücken Sie im Höhenmesser-Modus wiederholt die C-Taste, bis im Display „HIGH“ angezeigt wird.
2. Die gespeicherte maximale Höhe wird im unteren Bereich des Displays angezeigt, in der Mitte sehen Sie die aktuelle Höhe.
3. Drücken Sie die A-Taste, um die Uhrzeit, die Temperatur und die Grafik in der Mitte des Displays anzuzeigen.

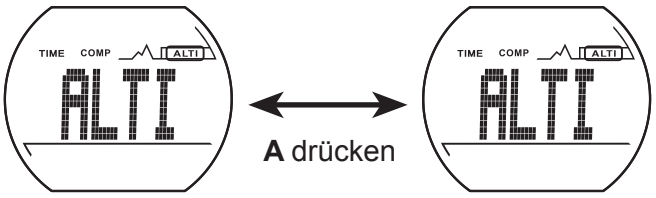

Wenn Sie die A-Taste gedrückt halten, erscheint im Display „RESET“ und Sie können die maximale Höhe zurücksetzen.

Speicherung der minimalen Höhe

1. Drücken Sie im Höhenmesser-Modus wiederholt die C-Taste, bis im Display „LOW“ angezeigt wird.
2. Die gespeicherte minimale Höhe wird im unteren Bereich des Displays angezeigt, in der Mitte sehen Sie die aktuelle Höhe.
3. Drücken Sie die A-Taste, um die Uhrzeit, die Temperatur und die Grafik in der Mitte des Displays anzuzeigen.

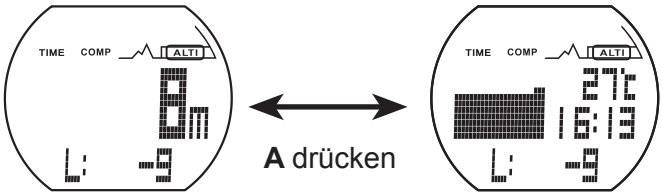

Wenn Sie die A-Taste gedrückt halten, erscheint im Display „RESET“ und Sie können die minimale Höhe zurücksetzen.

Gesamtsumme Höhenmeter bergauf

1. Drücken Sie im Höhenmesser-Modus wiederholt die C-Taste, bis im Display „UP“ angezeigt wird.
2. Die Gesamtsumme der Höhenmeter bergauf wird im unteren Bereich des Displays angezeigt, in der Mitte sehen Sie die aktuelle Höhe.
3. Drücken Sie die A-Taste, um die Uhrzeit, die Temperatur und die Grafik in der Mitte des Displays anzuzeigen.

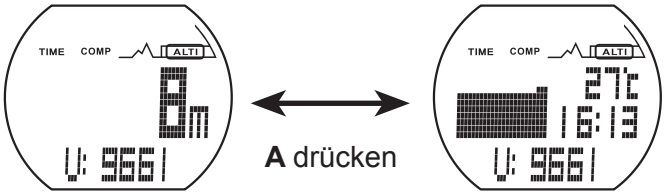

Wenn Sie die A-Taste gedrückt halten, erscheint im Display „RESET“ und Sie können die Gesamtsumme der Höhenmeter bergauf zurücksetzen.

Gesamtsumme Höhenmeter bergab

- Drücken Sie im Höhenmesser-Modus wiederholt die C-Taste, bis im Display „DOWN“ angezeigt wird.
- Die Gesamtsumme der Höhenmeter bergab wird im unteren Bereich des Displays angezeigt, in der Mitte sehen Sie die aktuelle Höhe.
- Drücken Sie die A-Taste, um die Uhrzeit, die Temperatur und die Grafik in der Mitte des Displays anzuzeigen.

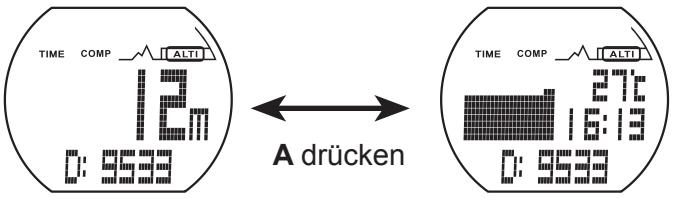

Wenn Sie die A-Taste gedrückt halten, erscheint im Display „RESET“ und Sie können die Gesamtsumme der Höhenmeter bergab zurücksetzen.

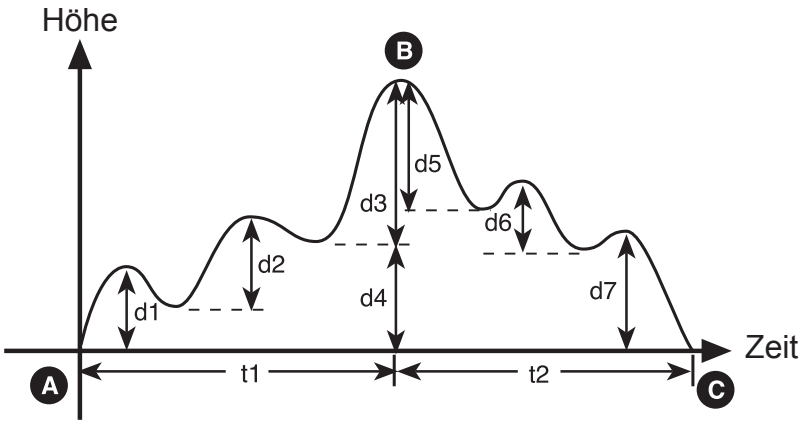

Von Ⓐ nach Ⓑ, (Aufstieg)

Gesamte Höhendifferenz beim Aufstieg
(Gesamthöhe) = d1+d2+d3

Von Ⓑ nach Ⓒ, (Abstieg)

Gesamte Höhendifferenz beim Abstieg
(Gesamttiefe) = d5+d6+d7

Anzahl der Berge

- Drücken Sie im Höhenmesser-Modus wiederholt die C-Taste, bis im Display „HILL“ angezeigt wird.
- Die Anzahl der Berge wird im unteren Bereich des Displays angezeigt, in der Mitte sehen Sie die aktuelle Höhe.
- Drücken Sie die A-Taste, um die Uhrzeit, die Temperatur und die Grafik in der Mitte des Displays anzuzeigen.

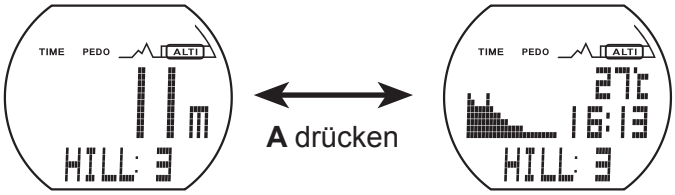

Wenn Sie die A-Taste gedrückt halten, erscheint im Display „RESET“ und Sie können die Anzahl der Berge zurücksetzen.

Aufnahme

- Drücken Sie im Höhenmesser-Modus wiederholt die C-Taste, bis im Display „RECORD“ angezeigt wird.
- Die Aufnahme wird im unteren Bereich des Displays angezeigt, in der Mitte sehen Sie die aktuelle Uhrzeit.
- Die Höhenänderungen der letzten acht Stunden werden im Höhenspeicher und in der Grafik gespeichert.
- Wenn Sie eine bestimmte Höhenaufnahme aus den letzten acht Stunden abrufen wollen, drücken Sie die A-Taste. Die Aufnahmezeit wird für jede einzelne Höhenaufnahme angezeigt.

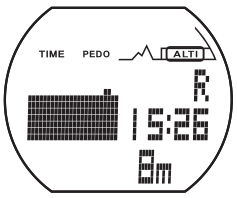

Wenn Sie die A-Taste gedrückt halten, erscheint im Display „RESET“ und Sie können eine neue Aufnahme starten.

Barometer-Modus

Drücken Sie wiederholt die D-Taste, bis Sie den Barometer-Modus erreicht haben. Im Display wird nun „BARO“ angezeigt.

Im Barometer-Modus können Sie durch Drücken der C-Taste zwischen den folgenden Unterfunktionen wechseln:

- Uhrzeit (CLOCK),
- Speicherung des maximalen Luftdrucks (BARO HIGH)
- Speicherung des minimalen Luftdrucks (BARO LOW)
- Speicherung der maximalen Temperatur (TEMP HIGH)
- Speicherung der minimalen Temperatur (TEMP LOW)

Barometer einstellen

1. Halten Sie im Barometer-Modus die A-Taste für 3 Sekunden gedrückt. Im Display erscheint „SETTING“.
2. Drücken Sie die C-Taste, um das aktuelle Wetter auszuwählen, und bestätigen Sie die Einstellung durch Drücken der A-Taste.
3. Nachdem Sie das Wetter eingestellt haben, beginnen die Ziffern des Barometers zu blinken.
4. Drücken Sie die C-Taste, um die Werte einzugeben und bestätigen Sie die Einstellung durch Drücken der A-Taste.
5. Drücken Sie zum Abschluss die D-Taste.

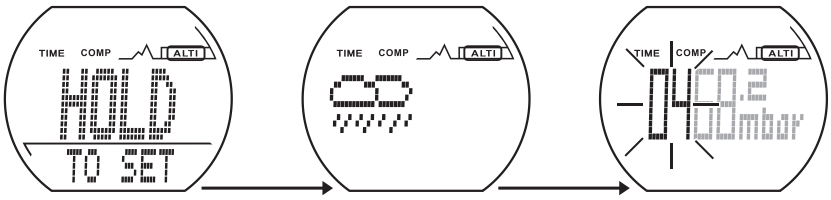

Uhrzeit

1. Drücken Sie im Barometer-Modus wiederholt die C-Taste, bis im Display „CLOCK“ angezeigt wird.
2. Die Uhrzeit wird im unteren Bereich des Displays angezeigt, in der Mitte steht der aktuelle Luftdruck.
3. Drücken Sie die A-Taste, um die Wettervorhersage, die Temperatur und die Uhrzeit in der Mitte des Displays anzuzeigen, der aktuelle Luftdruck wird dann im unteren Bereich angezeigt.

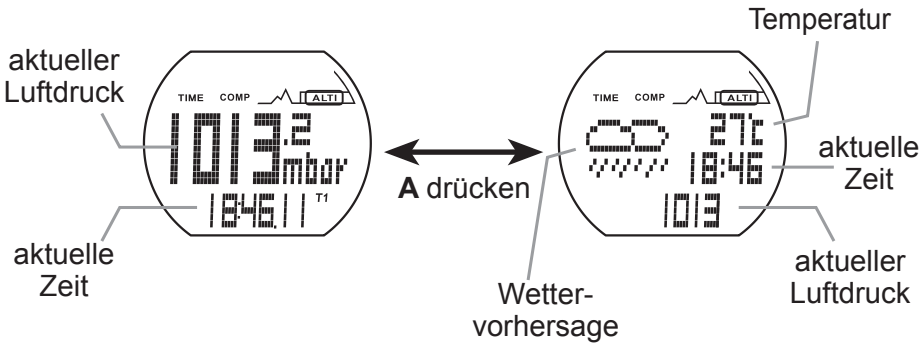

Es gibt vier Wetterbedingungen:

Die Armbanduhr kann Veränderungen im Luftdruck erkennen und dadurch eine Wettervorhersage für die nächsten 8 Stunden erstellen. Die Vorhersage ist auf die nächsten 8 Stunden ausgelegt und muss nicht unbedingt die aktuelle Wetterlage widerspiegeln. Die Genauigkeit dieser Wettervorhersage beträgt 70%. Berücksichtigen Sie daher, dass Ihnen Unannehmlichkeiten durch eine nicht korrekte Wettervorhersage entstehen können.

Speicherung des maximalen Luftdrucks

1. Drücken Sie im Barometer-Modus wiederholt die C-Taste, bis im Display „BARO HIGH“ angezeigt wird.
2. Der gespeicherte maximale Luftdruck wird im unteren Bereich des Displays angezeigt, in der Mitte steht der aktuelle Luftdruck.
3. Drücken Sie die A-Taste, um die Wettervorhersage, die Temperatur und die Uhrzeit in der Mitte des Displays anzuzeigen.

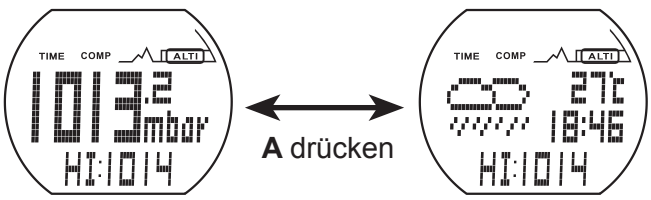

Wenn Sie die A-Taste gedrückt halten, erscheint im Display „RESET“ und Sie können den maximalen Luftdruck zurücksetzen.

Speicherung des minimalen Luftdrucks

1. Drücken Sie im Barometer-Modus wiederholt die C-Taste, bis im Display „BARO LOW“ angezeigt wird.
2. Der gespeicherte minimale Luftdruck wird im unteren Bereich des Displays angezeigt, in der Mitte steht der aktuelle Luftdruck.
3. Drücken Sie die A-Taste, um die Wettervorhersage, die Temperatur und die Uhrzeit in der Mitte des Displays anzuzeigen.

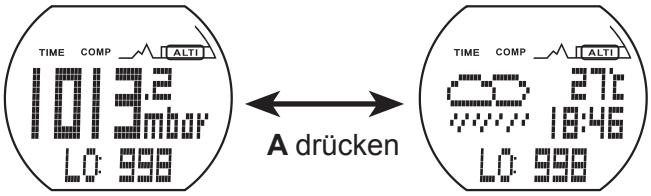

Wenn Sie die A-Taste gedrückt halten, erscheint im Display „RESET“ und Sie können den minimalen Luftdruck zurücksetzen.

Speicherung der maximalen Temperatur

1. Drücken Sie im Barometer-Modus wiederholt die C-Taste, bis im Display „TEMP HIGH“ angezeigt wird.
2. Die gespeicherte maximale Temperatur wird im unteren Bereich des Displays angezeigt, in der Mitte steht der aktuelle Luftdruck.
3. Drücken Sie die A-Taste, um die Wettervorhersage, die Temperatur und die Uhrzeit in der Mitte des Displays anzuzeigen.

Wenn Sie die A-Taste gedrückt halten, erscheint im Display „RESET“ und Sie können die maximale Temperatur zurücksetzen.

Speicherung der minimalen Temperatur

1. Drücken Sie im Barometer-Modus wiederholt die C-Taste, bis im Display „TEMP LOW“ angezeigt wird.
2. Die gespeicherte minimale Temperatur wird im unteren Bereich des Displays angezeigt, in der Mitte steht der aktuelle Luftdruck.
3. Drücken Sie die A-Taste, um die Wettervorhersage, die Temperatur und die Uhrzeit in der Mitte des Displays anzuzeigen.

Wenn Sie die A-Taste gedrückt halten, erscheint im Display „RESET“ und Sie können die minimale Temperatur zurücksetzen.

TECHNISCHE DATEN

Uhr

- Anzeige von zwei Uhrzeiten
- Kalenderfunktion
- Alarmfunktion
- Stündliches Signal
- Digitale Zeitanzeige mit 12-/24-Stunden-Format

Chronograph

- Countdown-Funktion
- Stoppuhr (1/100 Sekunden, 99 Runden)

Kompass

- Numerische Anzeige
- Einteilung: 1 Grad
- Automatisches Ausschalten

Höhenmesser

- Bereich: 999 bis 9.999 Meter (-3296 bis 32.996 Fuß)
- Einteilung: 1 Meter (0,3 Fuß)
- Max./Min.-Speicherung der Höhe
- Gesamtsumme Höhenmeter bergauf/bergab
- Zählung: Anzahl Berge
- Abruf vergangener Höhenmessungen und grafisches Display (bis zu 8 Stunden Aufnahme)
- Maßeinheit:Meter oder Fuß wählbar

Barometer

- Bereich: 300 bis 1.099,9 mbar (9,00 inHg bis 31,99 inHg)
- Einteilung: 0,1 mbar (0,03 inHg)
- Max./Min.-Speicherung des Luftdrucks
- Wettervorhersage (sonnig, sonnig mit Wolken, bewölkt und regnerisch)
- Temperaturanzeige: Grad Celsius oder Grad Fahrenheit wählbar
- Maßeinheit: Mbar oder inHg wählbar

Sonstiges

- Hintergrundbeleuchtung
- Wasserdichtes Gehäuse